

SEDUMTAK

Monteringsanvisning

Oktober 2011



Veg Tech

1 - Leverans och förberedelser

Veg Techs sedummattor levereras på pall och kan ligga kvar på pallen innan utläggning i ca 3 dagar (+/- någon dag) beroende på årstid och väderlek. Årstidsvariationer kan förekomma som påverkar tätthet och färg i sedummattorna. Vegetationen är känslig och skall inte lastas, monteras eller beträdas vid frusna väderförhållanden. För att undvika onödigt slitage på vegetationen skall plåtarbeten, målning av fasader, montage av ventilationsutrustning mm vara avslutade innan montering.



Fakta om sedummattan

Mått/matta: 0,8 * 1 m
Max 25 st/pall (20 m²)
Vikt/pall: 800 kg

2 - Kontrollera tätskikt och anslutningsdetaljer

Takvegetationen monteras ovanpå ett tätskikt som är godkänt för nordiskt klimat. Tätskiktet skall monteras av en auktoriserad tätskiktstentreprenör. Syna av tätskiktet före montage och sopa av ytan noggrant. Kontrollera att avrinningen fungerar. Se över anslutande plåtdetaljer samt eventuella takfotsdetaljer. Om du använder Veg Techs kantavslut så skall detta monteras innan byggnationen av takvegetationen börjar. Kantavslutet bör monteras av tätskiktstentreprenören.

3 - Montera dränerande-/vattenhållande lager

Veg Techs dräneringslager är välbeprövade med låg vikt och minimal bygghöjd. Det dränerande och vattenhållande lagret monteras kant i kant direkt på tätskiktet.

4 - Montera vegetationen

Pallen med sedummattorna lyfts med kran eller motsvarande till en nivå bredvid eller just ovan takytan. Sätt aldrig ned pallarna på taket eftersom detta kan skada tätskiktet. Sedummattorna lyfts enkelt av två personer och monteras kant i kant så tätt som möjligt. Sedummattorna tillskårs enkelt med en vass och vågtandad kniv. Med vegetationen medföljer säckar med en speciell jordblandning som skall spridas i skarvarna mellan sedummattorna när de lagts på plats. Efter montaget bör sedumtaket vattnas igenom ordentligt, särskilt vid torr väderlek.


På ytor som inte får tillräckligt med nederbörd, t ex intill höga fasader och under takutsprång, byts vegetationen ut mot naturrunn, tvättat singel. Lägg inte singlet direkt på tätskiktet utan att det först skyddas med en fiberduk eller på det dräneringslager (Nophadrain eller VT-filt) som används under vegetationen.



Montering på ett lutande tak med VT-filt som underlag

Uppbyggnad

System XMS Taklutning: 0-4°




NOPHADRAIN 5+1



OBS! Nophadrain 5+1 levereras på rullar. Dessa hamnar på fel håll vid utrullning. Var noga med att placera dräneringsmattan så att den svarta filtern är vänd uppåt enligt bilden till vänster.
Mått/rulle: 1,25 * 20m (25m²)

System XMS Taklutning: 2-27°

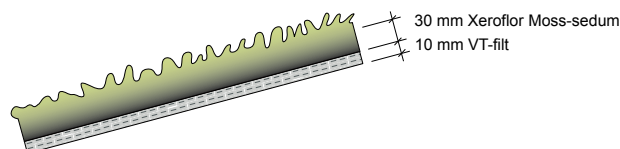

VT-FILT



Används som underlag till lutande tak. Har en vattenhållande och dränerande funktion.
Mått/rulle: 1,1*20m (22 m²)



Veg Tech

Veg Tech AB
Fagerås
S-342 52 Vislanda

www.vegtech.se
info@vegtech.se

Tel: 0472-363 00
Fax: 0472-300 23

Org nr: 556301-3472
Innehar F-skattebevis