



## FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Sedummattan läggs övernock.

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

Montering av kantavslut och fotplåt görs av tätskiktstentreprenören.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

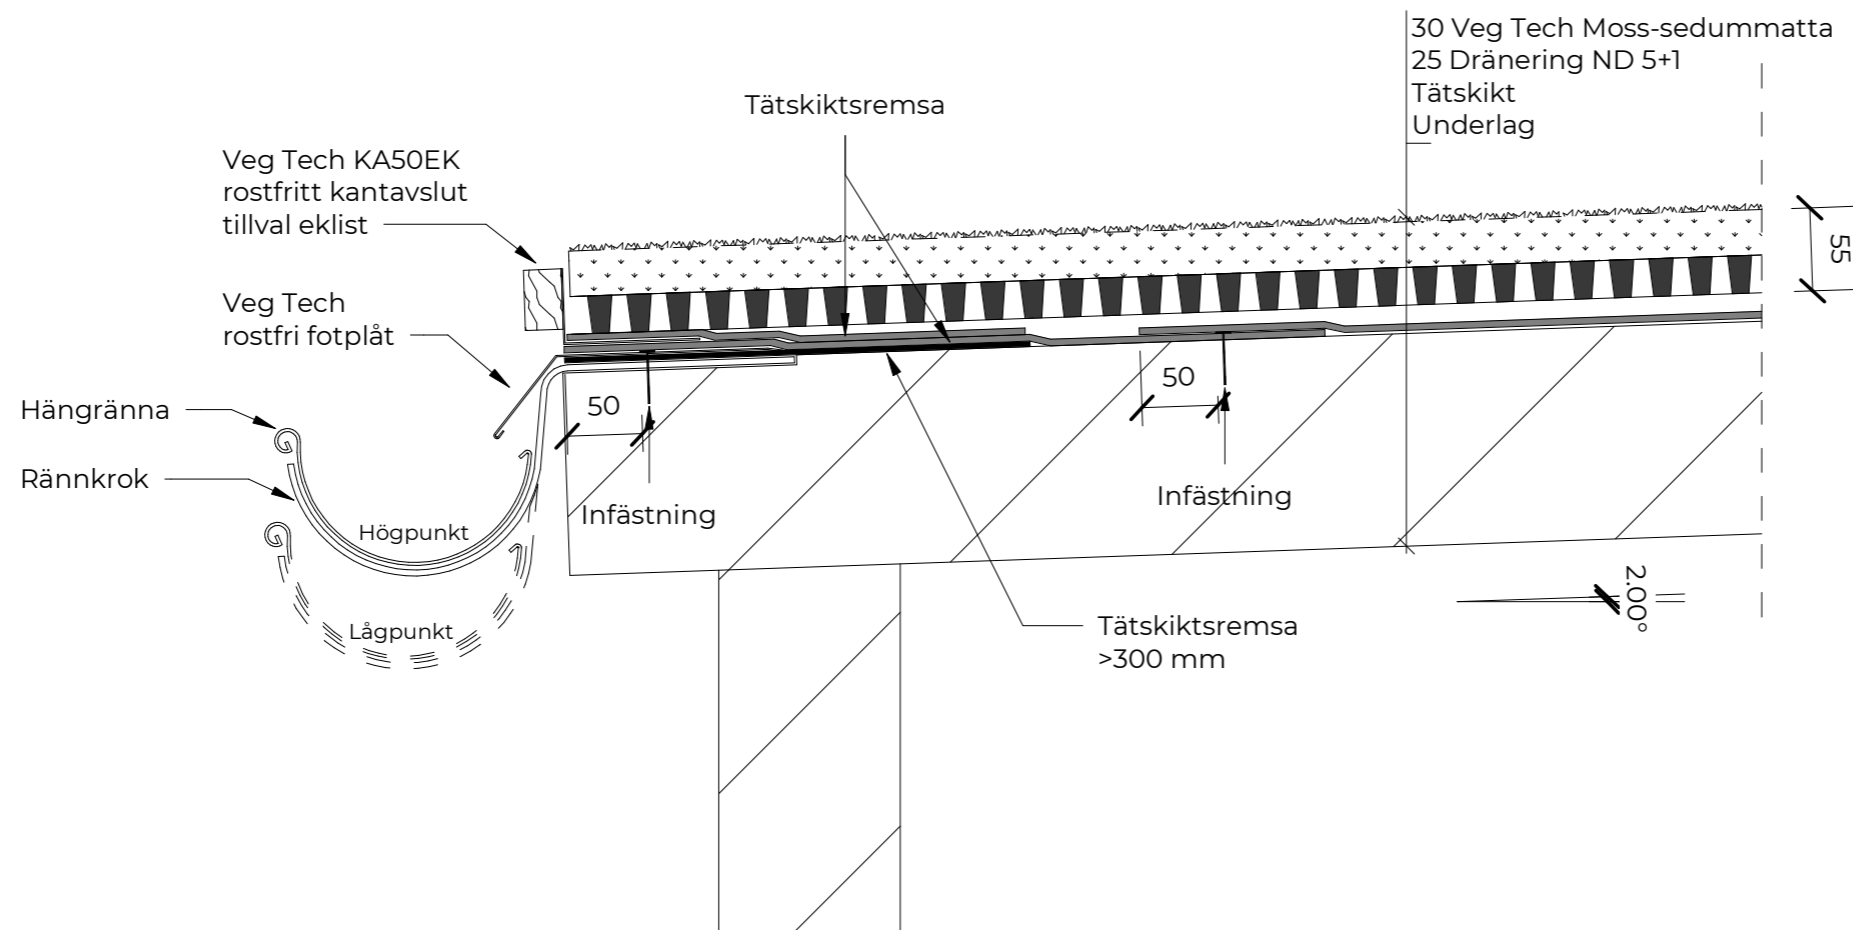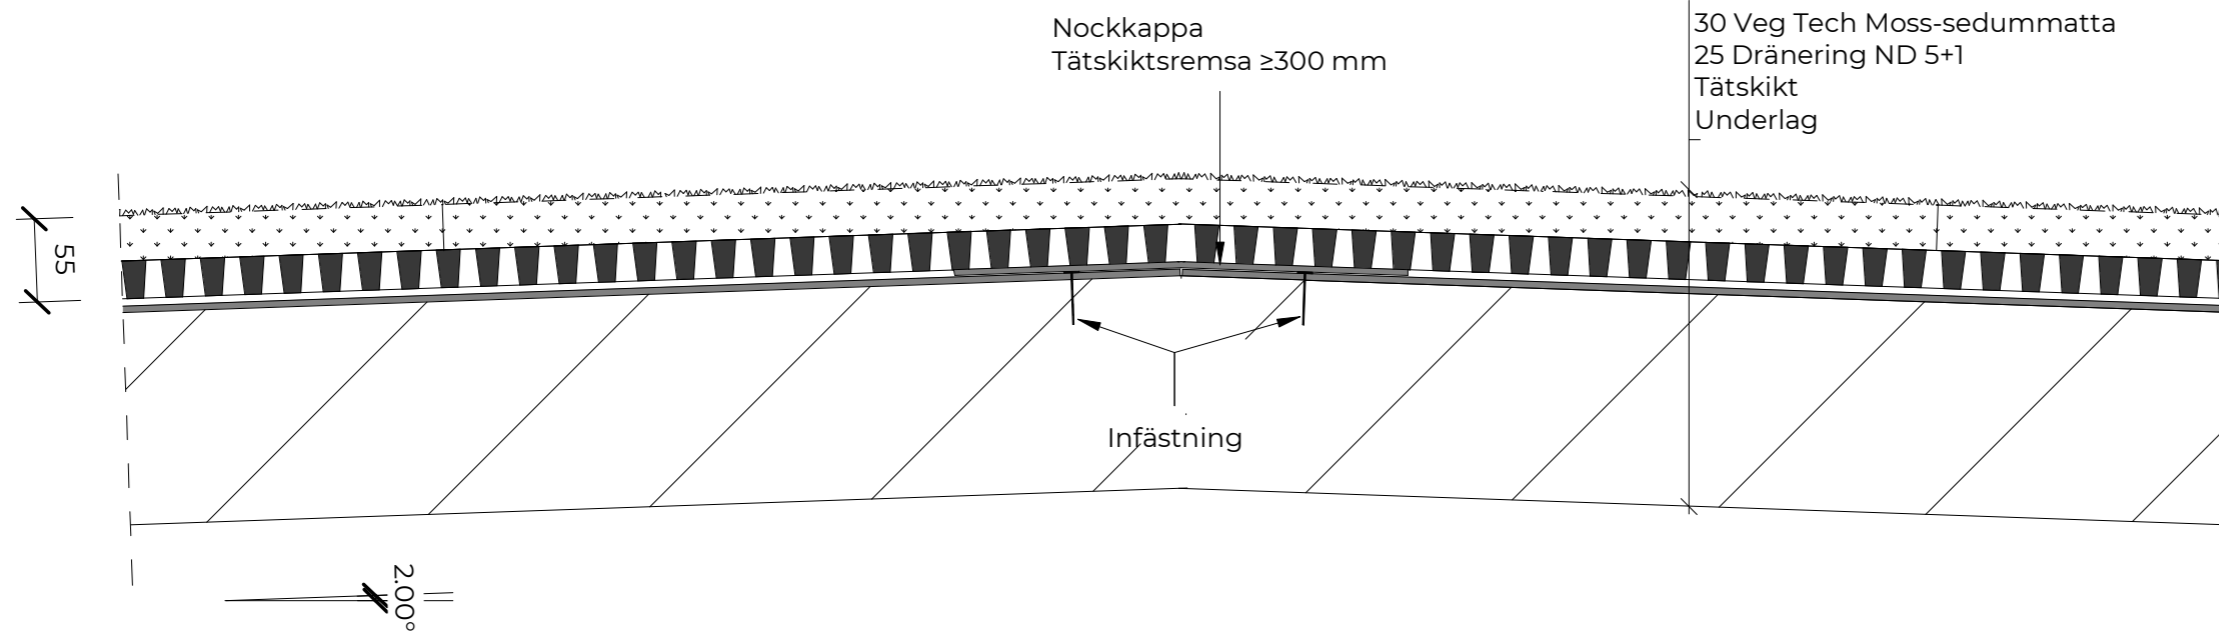

## SEDUMTAK



Veg Tech AB  
Fagerås 1  
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

**Veg Tech**

www.vegtech.se

DATUM  
2019-10-04

Moss-Sedum 0-4°  
Takfot och taknock

SKALA  
1:5 (A3)

NUMMER  
0011

BET