
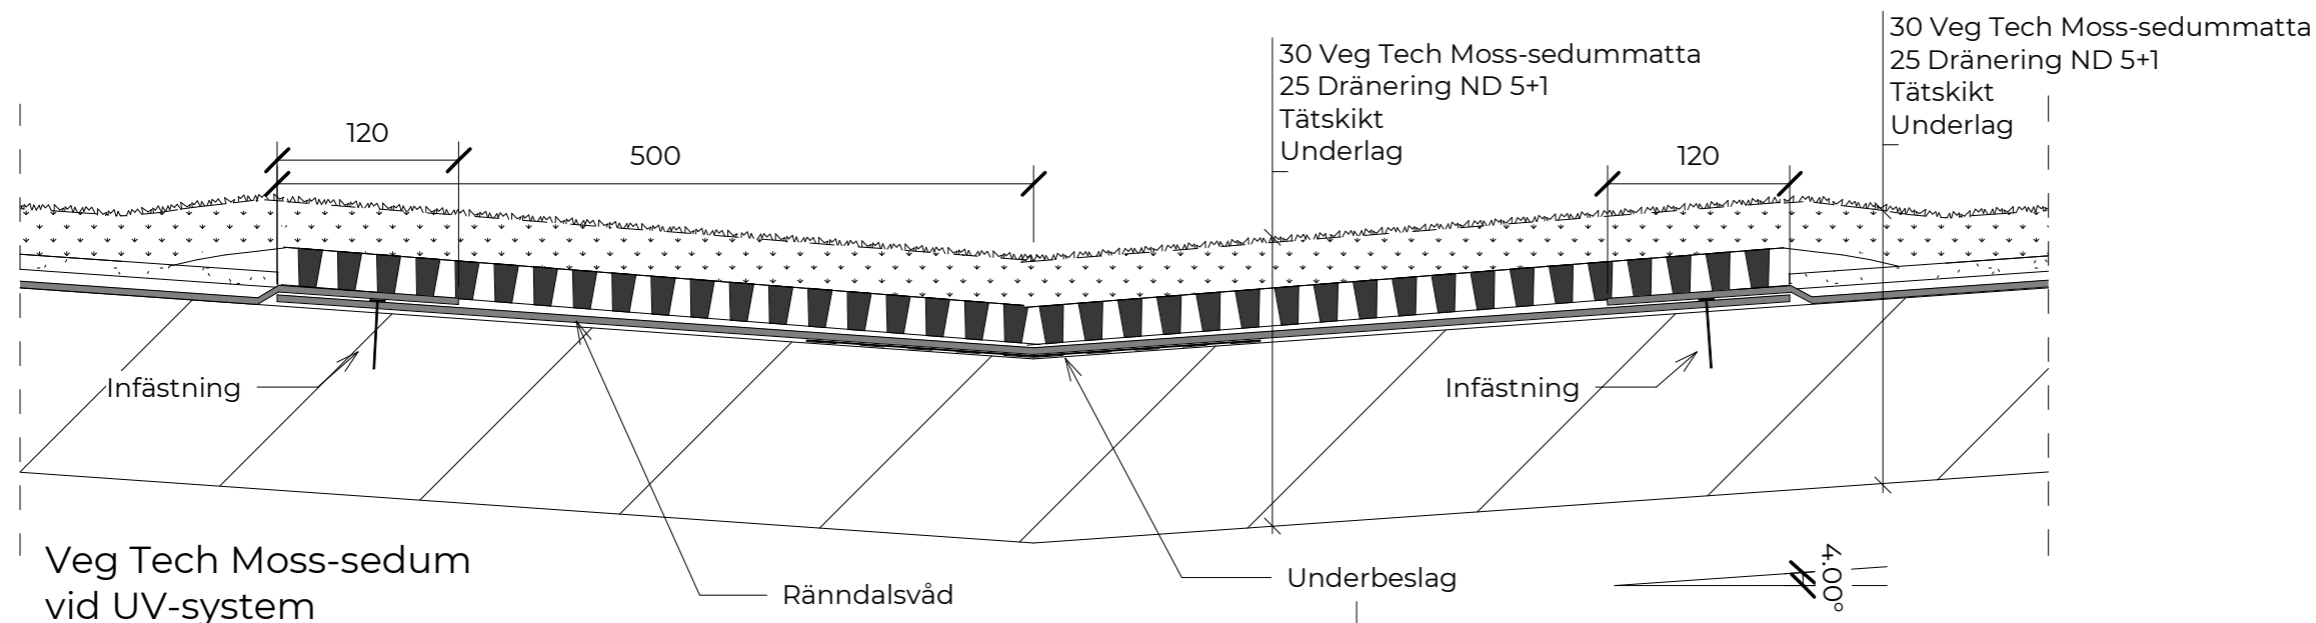
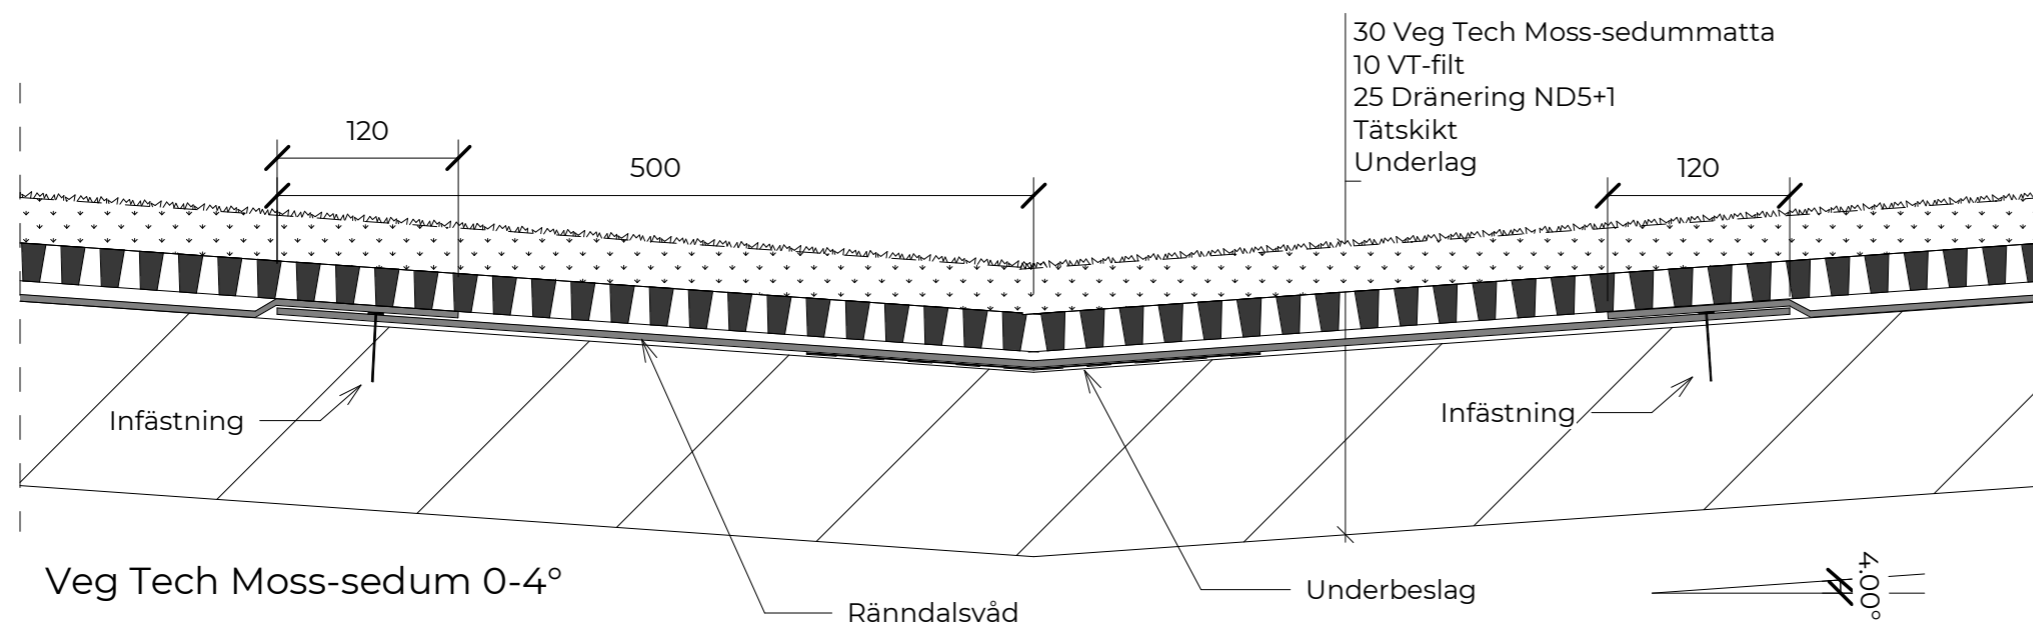


**FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR**

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

Vid UV-system skall ND5+1 alltid läggas runt om takbrunnsskydd och i samtliga ränndalar.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

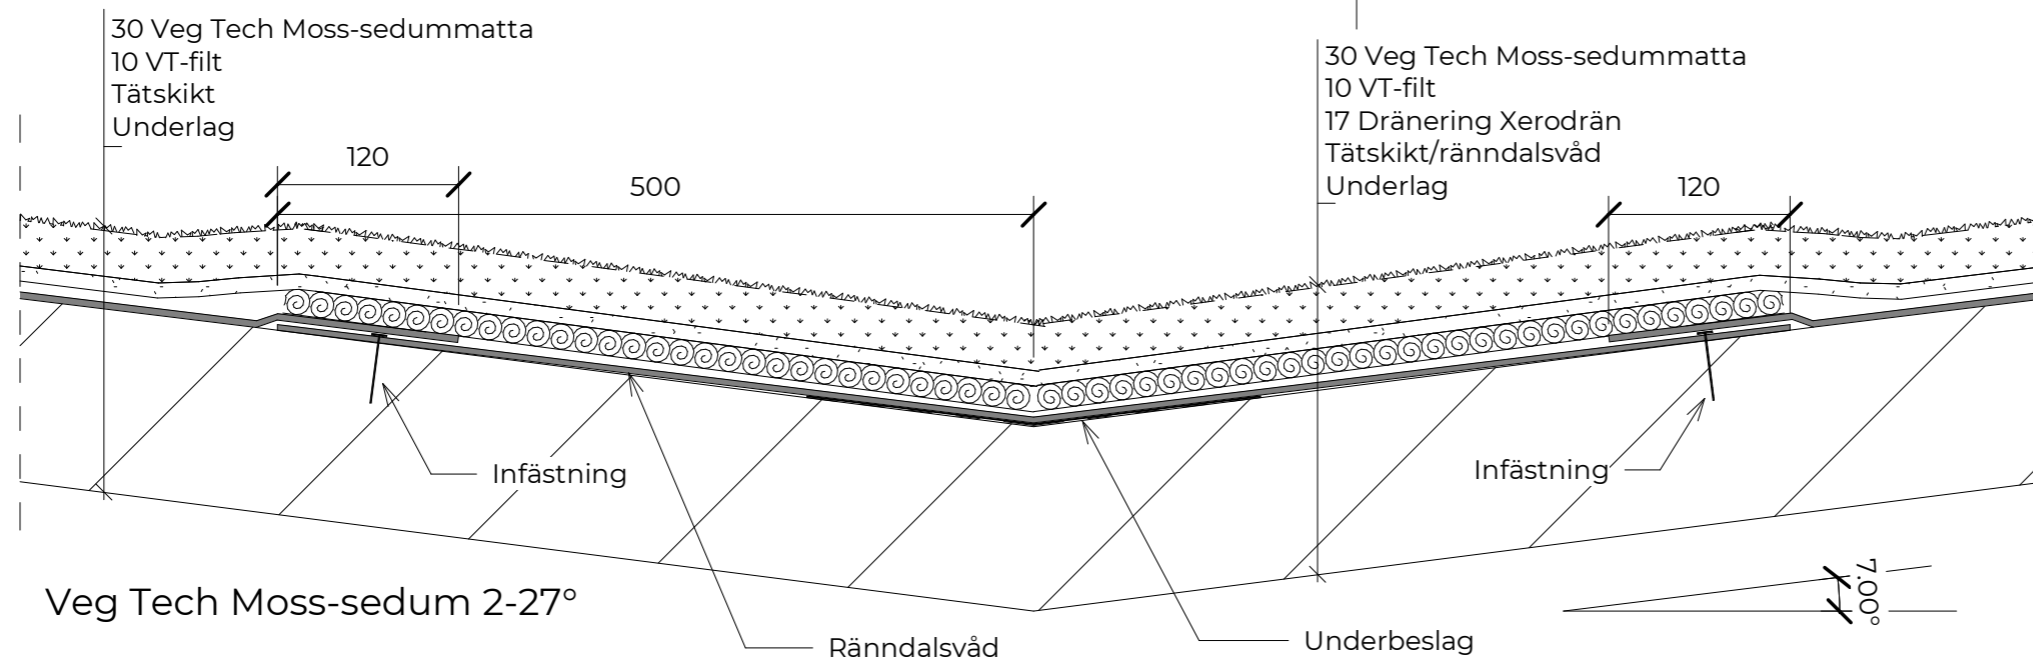

**SEDUMTAK**



Veg Tech AB  
Fagerås 1  
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

**Veg Tech**

www.vegtech.se

DATUM  
2019-10-08

Anslutning rännal

SKALA  
1:5 (A3)

NUMMER  
0014

BET