

Sedumtage

Monteringsanvisning

Oktober 2017



Veg Tech

Levering og forberedelser

Vegetationsmåtterne leveres normalt i stykker på 0,8 x 1 m² på europaller. På en palle lægges normalt højst 25 måtter, altså op til 20 m². En fyldt palle vejer ca. 800 kg. Vegetationsmåtterne kan maksimalt opbevares på pallen to dage efter levering uden at tage skade. Pallen må ikke stå i direkte sollys. Hvis måtterne ikke kan monteres inden for dette tidsrum, skal måtterne lægges ud ved siden af hinanden, helst på et veldrænet underlag. Vegetationen er sårbar, når den er frossen, hvorfor ingen håndtering eller montering må foretages under sådanne temperaturforhold.

Vegetationen må heller ikke betrædes, når den er frossen. For at undgå unødvendige skader skal montering af sterninddækninger, ventilationsinstallationer, ovenlys mv. være afsluttet, inden vegetationen anlægges. Kontrollér tagmembranen og kantafslutningsdetaljerne

Tagvegetation bør anlægges på godkendte membraner, der er monteret af autoriserede tagdækkere. Gennemgå membranen inden den overdækkes. Rengør om nødvendigt tagfladen.

Kontrollér at afløb fungerer.

Kontrollér tilsluttende kantinddækninger og eventuelle tagfodsdetaljer

(fx. kantafslutninger leveret af Veg Tech, men monteret af tagdækkeren).


Montering af vandregulerende lag

Nophadrain: Monteres efter medfølgende instruktion. Den hvide side skal vende nedad mod membranen.

Grodan TT eller VT-filt: Lægges tæt sammen kant mod kant direkte på membranen eller oven på eventuelt Nophadrainlag. Tilskæres let med en almindelig kniv (pas på ikke at beskadige membranen!)


Rodsikring: Anvendes under opbygninger med Sedum-Urt-Græs. Ikke nødvendig på membraner med iboende rodsikring.

System XMS: 0-4°




30 mm Xeroflor Mos-sedum
25 mm Nophadrain 5+1

System XMS: 2-27°

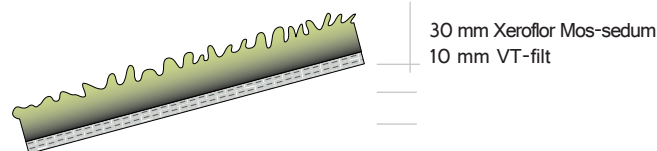


30 mm Xeroflor Mos-sedum
10 mm VT-filt

System XSUG: 0-5°

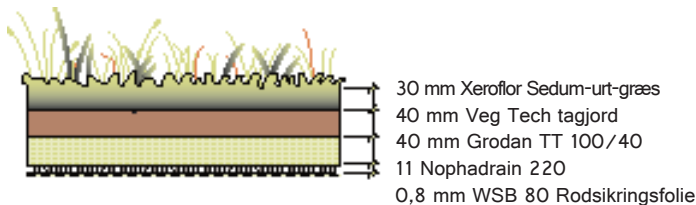

30 mm Xeroflor Sedum-urt-græs
40 mm Veg Tech tagjord
40 mm Grodan TT 100/40
11 mm Nophadrain 220
0,8 mm WSB 80 Rodsikringsfolie


System XSUG 5-14°

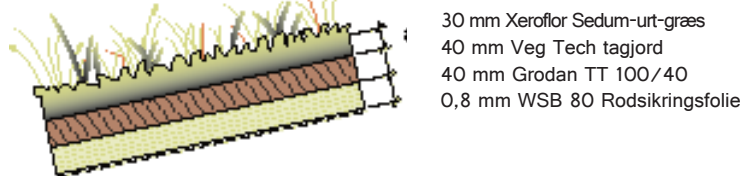

30 mm Xeroflor Sedum-urt-græs
40 mm Veg Tech tagjord
40 mm Grodan TT 100/40
0,8 mm WSB 80 Rodsikringsfolie



System XMS: 2-27°

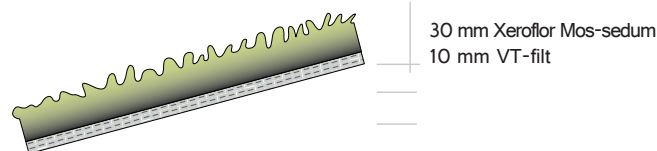

30 mm Xeroflor Mos-sedum
10 mm VT-filt



Veg Tech

Veg Tech A/S
Annasvej 2
2900 Hellerup

Tel: 3962 6869
www.vegtech.dk
info@vegtech.dk

- for grønnere byer!