

FÄRDIG ÄNGSMATTA

Montering- och skötselansvisning

December 2018



Veg Tech

Förberedelser av underlaget

Ytan skall för bästa resultat vara fri från fleråriga roto-gräs som exempelvis kvickrot och åkertistel. Underlaget skall inte vara alltför näringsrikt. Bäst resultat får man på näringsfattiga jordar som exempelvis sand/mojjordar eller fattiga alvjordar. Alltför leriga och näringsrika jordar kan förbättras genom att göra en djupplöjning och blanda upp matjorden med grov torv/barkmull eller magrare alv. Om underlaget är kompakt eller torrt skall ytan luckras upp och vattnas igenom. Underlaget skall vara jämnt så att ängsmattorna får bra jordkontakt vid utläggningen.

Rekommenderad jord att påföra vid etablering av färdig äng och ängssådd: Typ B enligt siktkurva, kornfördelning enligt Tabell AMA DCL 11/2

Åtgärder mot roto-gräs

Jordar med ogräsproblem kan åtgärdas genom att lägga ut en ogräshämmande, termiskt behandlad fiberduk på marken. Var noga med att skarvarna överlappas ordentligt. En ogräsfri och mager jordblandning påförs därefter ovanpå fiberduken. Jordar med ogräs kan också i förväg åtgärdas genom att täcka marken med en ej ljusgenomsläpplig fiberduk i två år före monteringen.

Utläggning av ängsmattan


Bästa tid för utläggning är vår och höst. De levereras på EUR-pall och lyfts enkelt av två personer. Ängsmattorna läggs ut tätt, kant i kant ovanpå ett väl förberett underlag. Var noga med att de får bra jordkontakt vid utläggning. Om mattan riskerar att utsättas för extrema vindar eller om monteringen sker i branta slänter bör den förankras med exempelvis Veg Techs träspik. Efter utläggningen vattnas ytan noga. Under de första veckorna efter monteringen behöver ängsmattorna vattnas efter behov.

Skötsel

För att bibehålla örtfloran och gynna den framför gräs och ogräs skall ängen slåss varje år. Använd skärande redskap exempelvis slätterbalk, lie, knivslättermaskin eller röjsåg/trimmer med välslipad gräsklinga. Använd aldrig trimmer med nylonnöre eftersom detta kan slita sönder och skada örterna.


- - Klipphöjden bör vara 6-8 cm.
- - Ängen slåss när de flesta örterna har blommat över (augusti).
- - Allt hö tas bort, annars får man på sikt en oönskad uppgödsling av marken. Det finfördelade klippet göder markytan och ängsytan kommer succesivt att övergå till en ren gräsyta. Endast om vegetationen visar svag tillväxt kan en lätt gödsling utföras med exempelvis långtidsverkande gödselmedel.

Montage på magert, roto-gräsfritt underlag

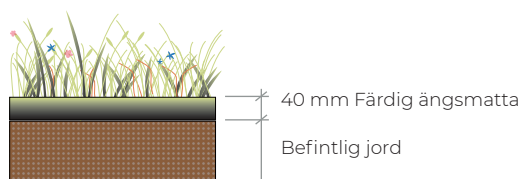


Mått färdig ängsmatta: 1 x 0,8 m
Pallstorlek: ca 20 mattor = 16 m²
Vikt full pall: ca 800 kg

Montage på jord med ogräsinslag

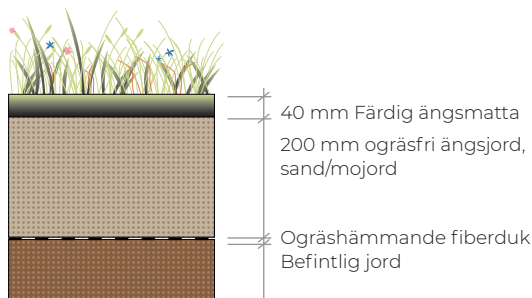

Montage av Salttålig äng och Torräng

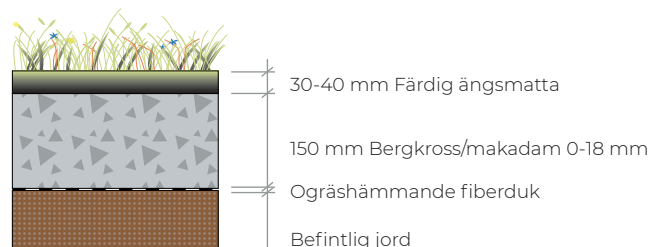

Veg Tech

Veg Tech AB

Fagerås
S-342 52 Vislanda

www.vegtech.se
info@vegtech.se

Tel: 0472-363 00
Fax: 0472-300 23

Org nr: 556301-3472
Godkänd för F-skatt