

FÖRBEREDELSE

Markera ut sträckan som ska anläggas med Steel.
Använd snöre för raka linjer och markeringspray för böjda linjer.

Gräv ett smalt dike lika djupt som kantstödet ska stå. Ta bort hinder såsom stenar och rötter. Max höjd ovanför markytan GARDLINER® steel 150 är 50 mm.

I början och slutet av kanten behövs kanten förstärkas med betong. Gräv en ca 20-30 cm djup grop. Förstärk även med betong efter behov vid lös mark eller i kurvor. När du placerat ut och riktat in kanten fyll groparna kring ankarna med betong. Under tiden betongen stelnar så stabilisera tillfälligt kanten.


PRODUKTINFORMATION

Höjd:	150 mm
Tjocklek:	4 mm
Längd:	2 löpmetrar
Ankare:	1 ankare/löpmeter
Material:	Galvaniserad stål/corten
Övrigt:	3 st bult och 3 st mutter ingår

MONTERING MARK

- Montera först fast ankaret i profilen genom att skjuta in ankaret om profilen. Fäst de medföljande bulten i de förborrade hålen. Ett ankare/löpmeter innebär ett vid varje skarv samt ett ankare i mitten.
- Montera kantprofilerna med varandra. Se till att överkanten är i samma nivå.
- Montera ihop längder som är hanterbara. Det går även bra att skarva ihop kanten när de är utplacerade. Se dock till att ha förberett för bulten först.
- Vid behov rikta in kanten med hjälp av gummiklubba innan du fyller med önskat material.

Vid behov stabilisera tillfälligt kanten så den står stilla under monteringen och under tiden betongen stelnar. Ska återfyllt material komprimeras med vibrator/padda så behöver kanten stabiliseras för att motverka att kanten rör sig.

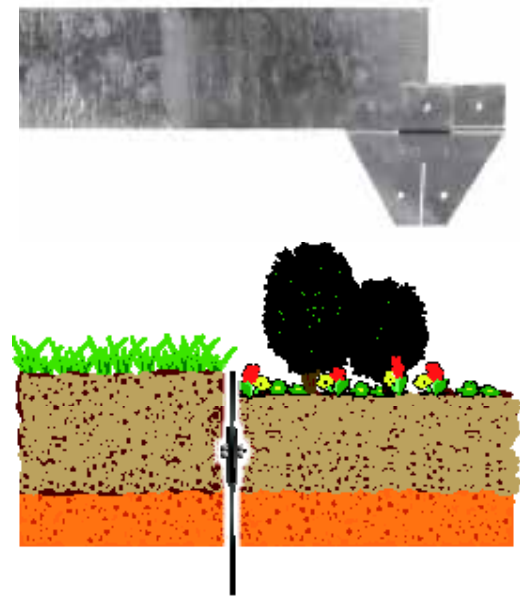

MONTERING PÅ TAK ELLER BJÄLKLAG MED TAKANKARE

Skjut in takankarna i kantbitarna.

Lägg ut betongmarkplattor längs med den markerade linjen, exempelvis vanliga 40 x 40 cm plattor. Ställ ut kanten längs med markeringen och skruva fast takinfästningselementen in i betongplattan. Använd betongborr och betongskruv för infästning. Fyll igen om kantstödet med önskat material.