



Träborr \varnothing 6mm

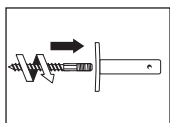


Skruvstift skruvas in i botten

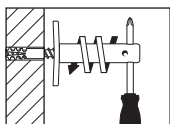


Skruva in fästet med en skruvmejsel



Vajer och ändterminal

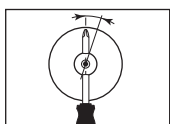

Fäste justeras till vinkelrät position

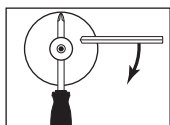

Bottenplatta vrids medurs och spänns mot vägg

Mätning och borrar av infästningspunkter

- Vertikalt C-C mellan fästena får var högst ca 2500 mm. Gäller även om vajer ska dras i horisontell riktning.
- Borra \varnothing 6mm hål på utmarkerade platser, borrhjup 40-80 mm, beroende på storlek av skruvstift.

Förberedelser av montage

- Skruvstift skruvas in i botten av fästet.
- Bottenplattan skruvas fast ifall denna blivit lös, den konkava sidan skall vara in mot väggen.

Montera fästet

- Tag hela enheten komplett med inskruvat skruvstift och fast bottenplatta och börja skruva in i de förborrade hålen.
Tips: Använd gärna en skruvmejsel eller annat avlångt verktyg och trä genom främredelen av fästet för att enklare kunna skruva in det.
- Efter inskruvning av fästet justeras det så att hålen står rakt både horisontellt och vertikalt. Vi rekommenderar vertikal vajer i den främre av hålen och horisontellt i det bakre.
- Bottenplattan skruvas in med insexnyckel mot väggen för att spänna så att hålen är stabiliserade i horisontell och vertikal riktning.

Vajerdragning

- Vajern förs in i ändterminalen och spänns till det klickar, därefter fäster man ändterminalen i de övre fästet och låter vajern löpa ned genom det distanshållande fästet, eller om vajern ej är längre än 2,5m dras den direkt till slutfästet längst ned.
- Vid slutfästet klipps vajern till önskad längd och ändterminalen spänns på samma sätt till ett distinkt klickljud hörs.
- För att spänna vajern skruvas muttern på ändterminalen. Vajern skall vara lagom spänd men ej för hårt spänd.

Till installationen behöver du följande verktyg:

- Träborr \varnothing 6mm
- Vattenpass, tumstock, penna
- Skruvmejsel (max \varnothing 5mm för att gå in i hålet)
- Vajerklippare
- Ringnyckel/ fastnyckel 10
- Insexnyckel (\varnothing 4mm för bottenplatta och \varnothing 3mm för ändterminal).

OBS! infästning i fasad skall alltid ske enligt fasadtillverkarens föreskrifter för en korrekt installation.