


Förberedelser och montering av Duckbill på bjälklag

- 1 Placera armeringsnätet på önskad plats. Förankringsmodell av Duckbill avgör djupet mellan nätet och trädet. Infästning av Duckbill® kan även ske i betongfundament.
- 2 Välj modell av Duckbill® efter trädets storlek samt beräknade vindlasten.
- 3 Kroka fast Duckbills tre schackel i nätet/ betonginfästningen.
- 4 Placera trädet på plats.
- 5 Fixera spännselen kring trädets rotklump i de tre vajrarna som är neddrivna i nätet.
- 6 Fyll igen jord/övrig uppbyggnad.

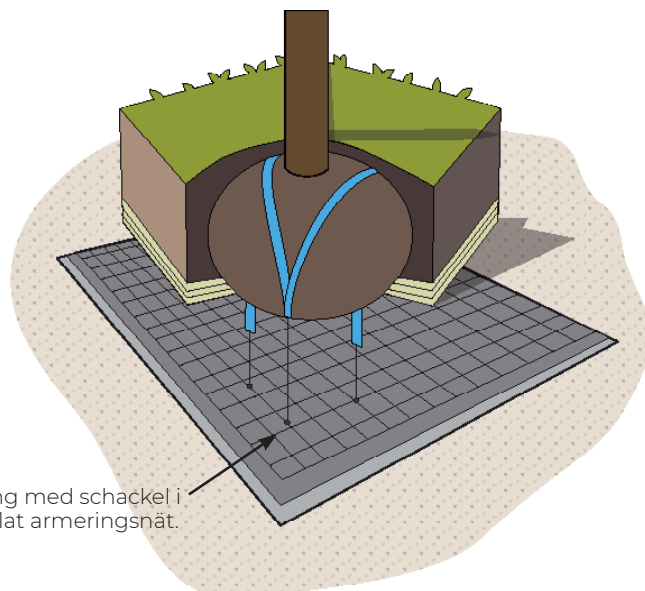

Olika storlekar



Ett set:

3 st. Schackel
Spännband + bandspännare



Detaljbild på Schackel

Vajerlängd

FOS 40 Vajern är 200 mm
FOS 68 Vajern är 300 mm
FOS 88 Vajern är 500 mm