


Leverans

Strandrullarna levereras på lastpall. De är 2 m långa och ca 30 cm i diameter. De lyfts av två personer.

Förarbete

1. Det är viktigt att strandrullarna hamnar på rätt nivå i förhållande till medelvattennivån. Se figur 1 som illustrerar hur strandrullen bör placeras i förhållande till medelvattennivån. Om din damm är nyanlagd kan det vara klokt att avvakta en tid för att se hur exempelvis en period med mycket nederbörd eller torra påverkar nivån i dammen. När medelvattennivån är stabil kan du tillfälligt markera den i strandslätten med käppar eller sprayfärg.
2. Om du har möjlighet att sänka av vattennivån några dagar före montaget underlättas arbetet vid själva utläggandet. (Speciellt om strandslätten utgörs av lösa material eller lera). Det är då viktigt att medelvattennivån är tydligt markerad så att strandrullarna placeras rätt. Efter montaget kan vattennivån långsamt höjas igen.
3. Om möjligt så gräv ett grunt dike så att strandrullen kan försänkas ca 20 cm i strandmaterialet. Strandrullen smälter bättre ihop med strandlinjen och ger ett estetiskt bättre resultat.

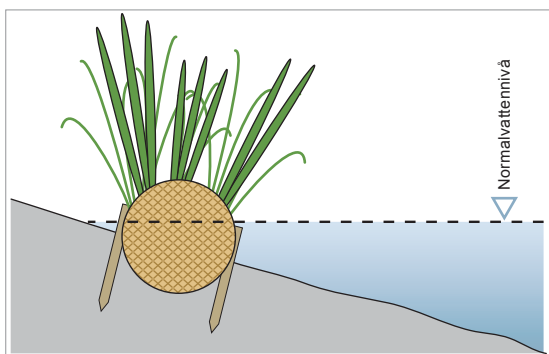

Figur 1: Strandrullen förankras med träspik.

Artikelnr: 9-12035 Mått: 50 cm


Artikelnr: 9-12036 Mått: 70 cm

Montage - förankring

1. Strandrullen läggs parallellt med strandlinjen och i rätt nivå i förhållande till normalvattennivån enligt figur 1.
2. **A: Vågor eller strömmande vatten.**
Strandrullen fästs i underlaget med hjälp av förankringsfästen i trä. Vi rekommenderar 1 fäste/löpmeter och sida. Förankringsfästena träns genom maskorna i strandrullens kokosarmering och slås ned i marken med slagga.

B: Utan vågor eller strömmande vatten.

I mindre dammar kan strandrullen i de flesta fall läggas löst direkt på det förberedda underlaget. Rötterna kommer snabbt att växa ned i underlaget och förankra strandmattan. I dammar med höga krav på estetik kan en lätt återfyllnad med natursten/kross kring strandrullen hjälpa till att dölja kokosarmeringen tills dess att växterna är fulltabletrade.

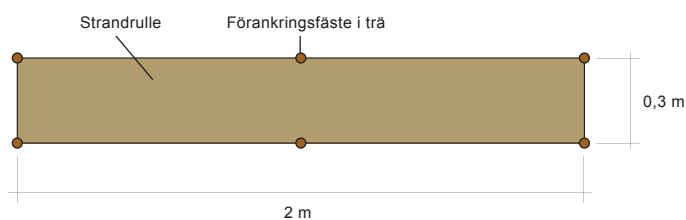

Figur 2: Förankring av strandrulle

SKÖTSEL

För att gynna strandmattans växter och hålla undan sly mm kan behov finnas att klippa ner strandlinjens vegetation. Intervallet bestäms av hur snabbt tillväxten av sly är. Klipphöjden bör vara cirka 10-20 cm ovanför vattenytan.

Vid mindre anläggningar kan man med fördel klippa ner och föra bort växtmassorna 1 gång/år (tidig vår/sen höst) för att hålla vattenspegeln fri. Växterna kan också ansas och rensas från dött material vid behov.