


FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

Vid UV-system skall ND5+1 alltid läggas runt om takbrunnsskydd och i samtliga rännalar.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

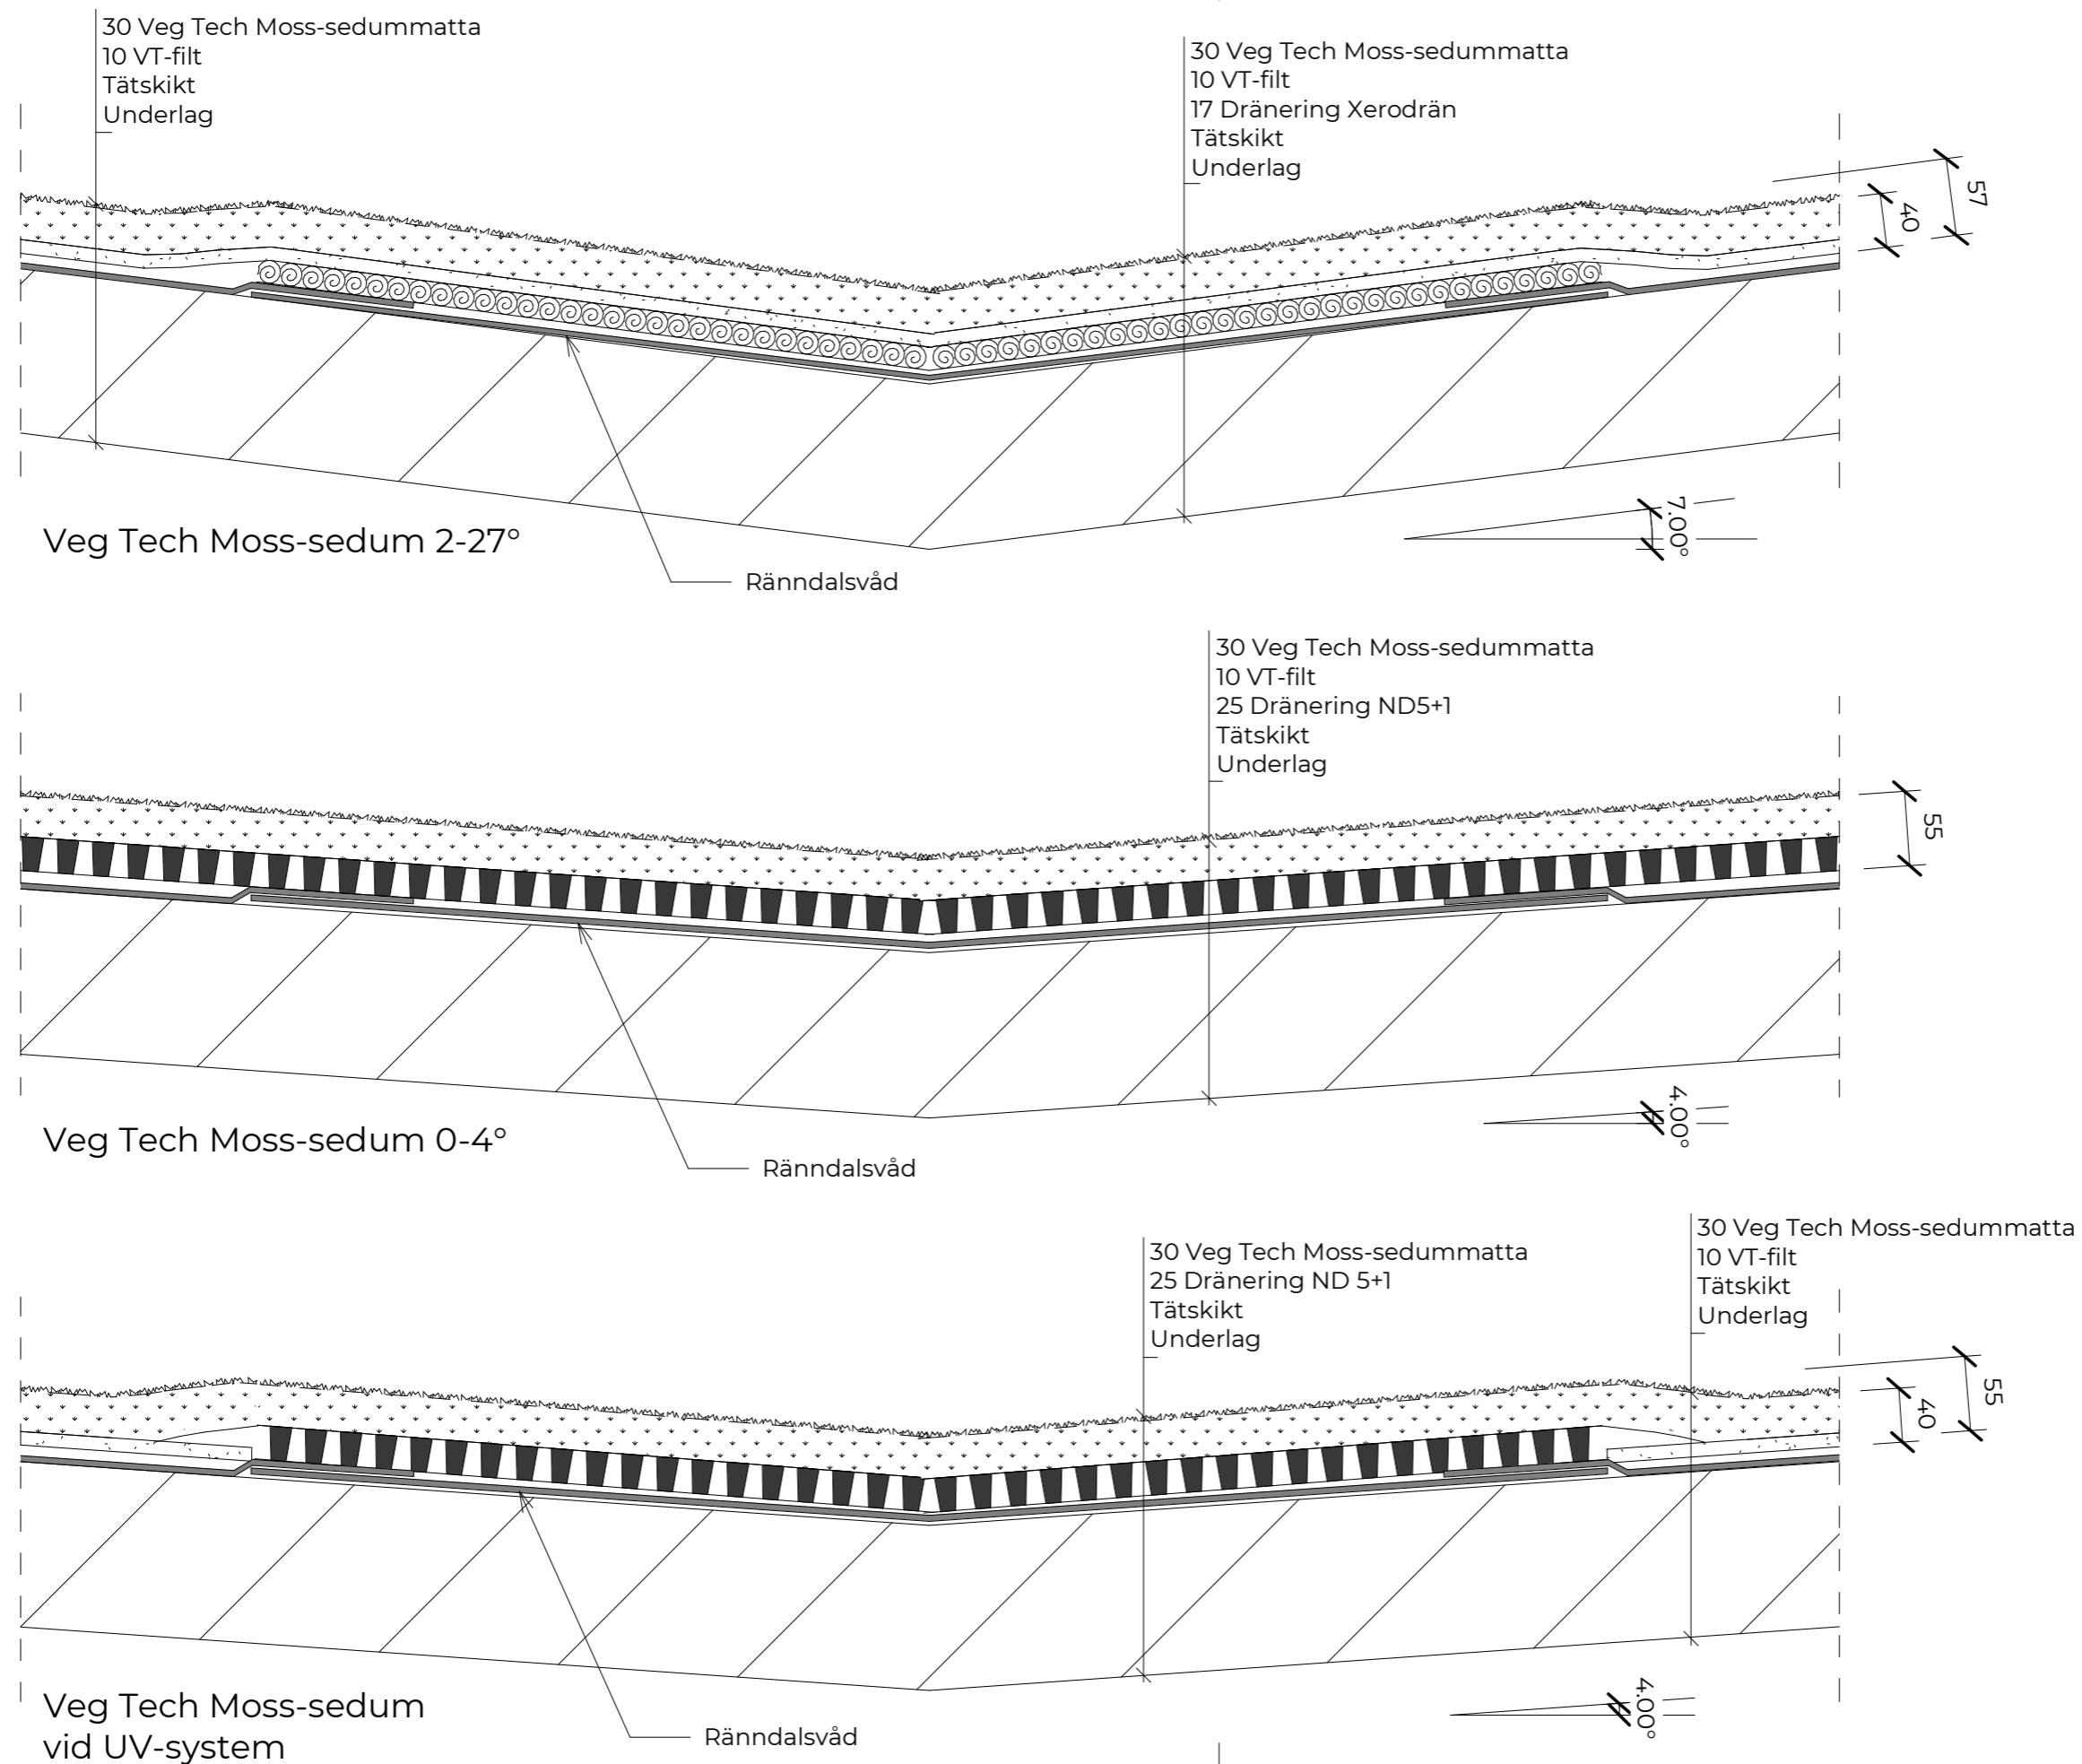

SEDUMTAK



Veg Tech AB  
Fagerås 1  
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

www.vegtech.se

**Veg Tech**

DATUM  
2020-03-23

Anslutning rännal

SKALA  
1:5 (A3)

NUMMER  
0014

BET