


## FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Under och 300 mm framför solcellerna läggs naturrund singel för god dränering och för att undvika ogrästtillväxt.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

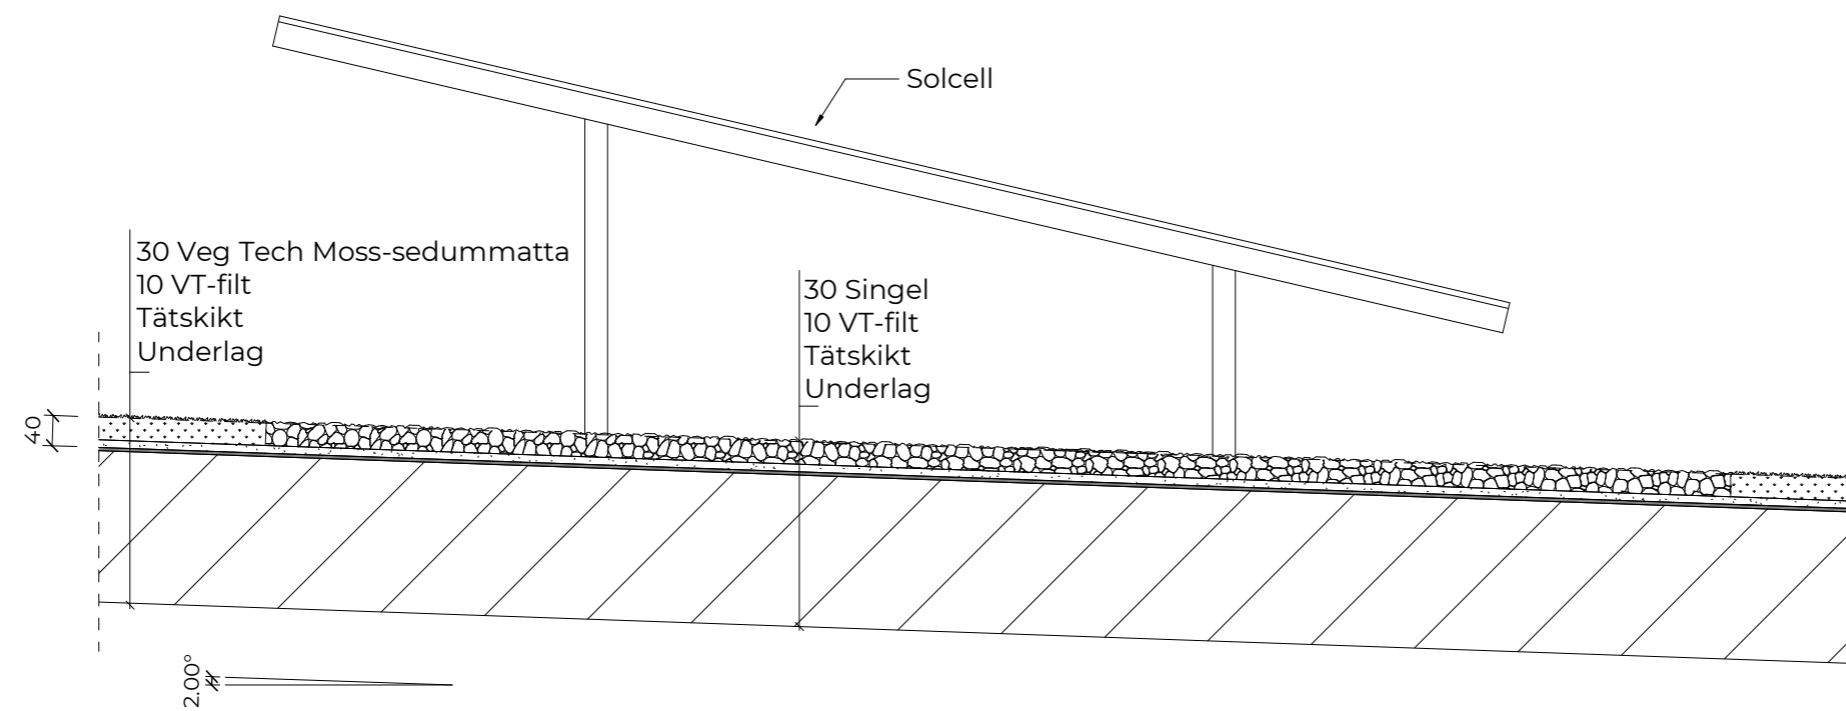

## SEDUMTAK



**Veg Tech**

Veg Tech AB  
Fagerås 1  
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

[www.vegtech.se](http://www.vegtech.se)

DATUM  
2019-10-07

## Solceller

SKALA  
1:10(A3)

NUMMER  
0015

BET