
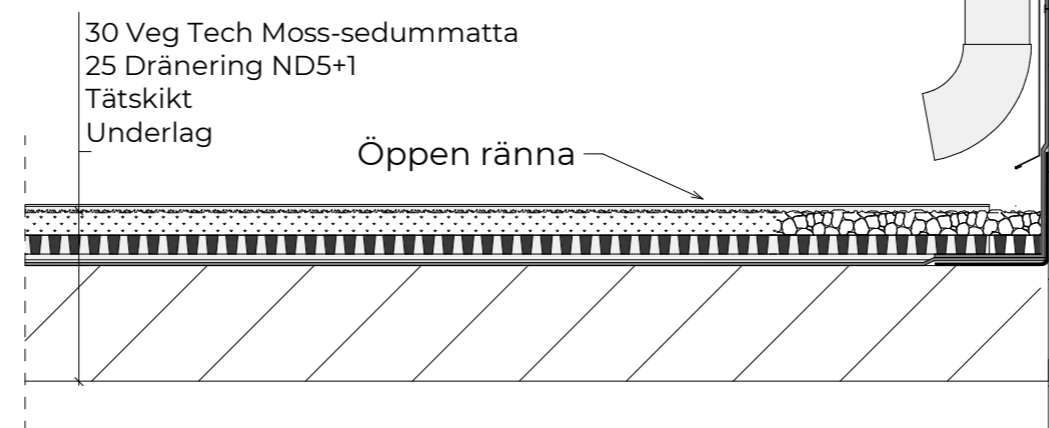
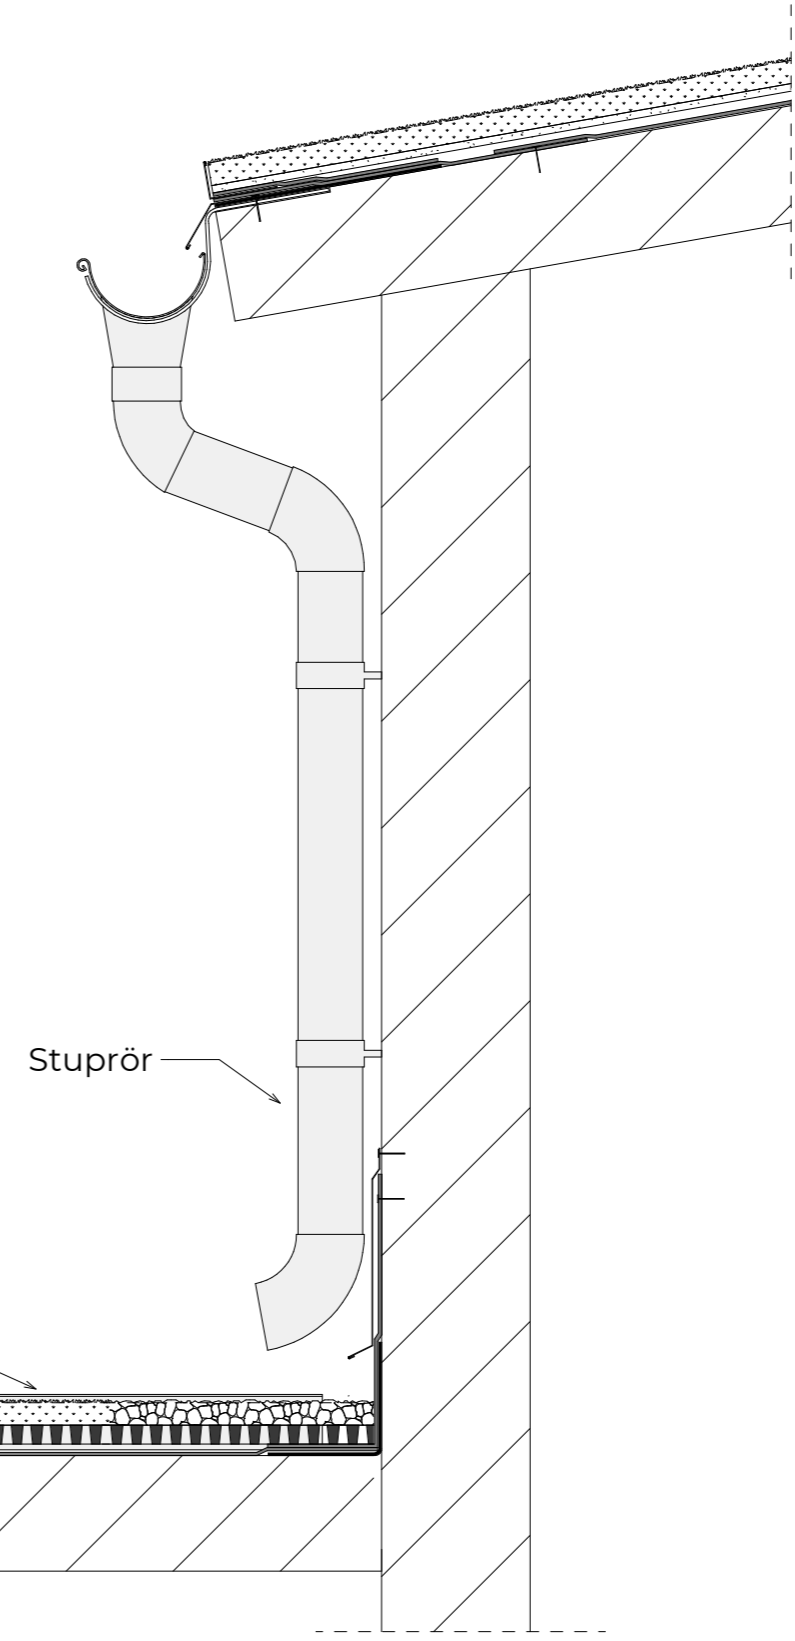


FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Vid stuprörsutkast bör en öppen ränna anläggas för att leda bort vattnet från sedumtaket.  
Dimensioner på rännan är beroende av vattenflödet från överliggande tak.

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

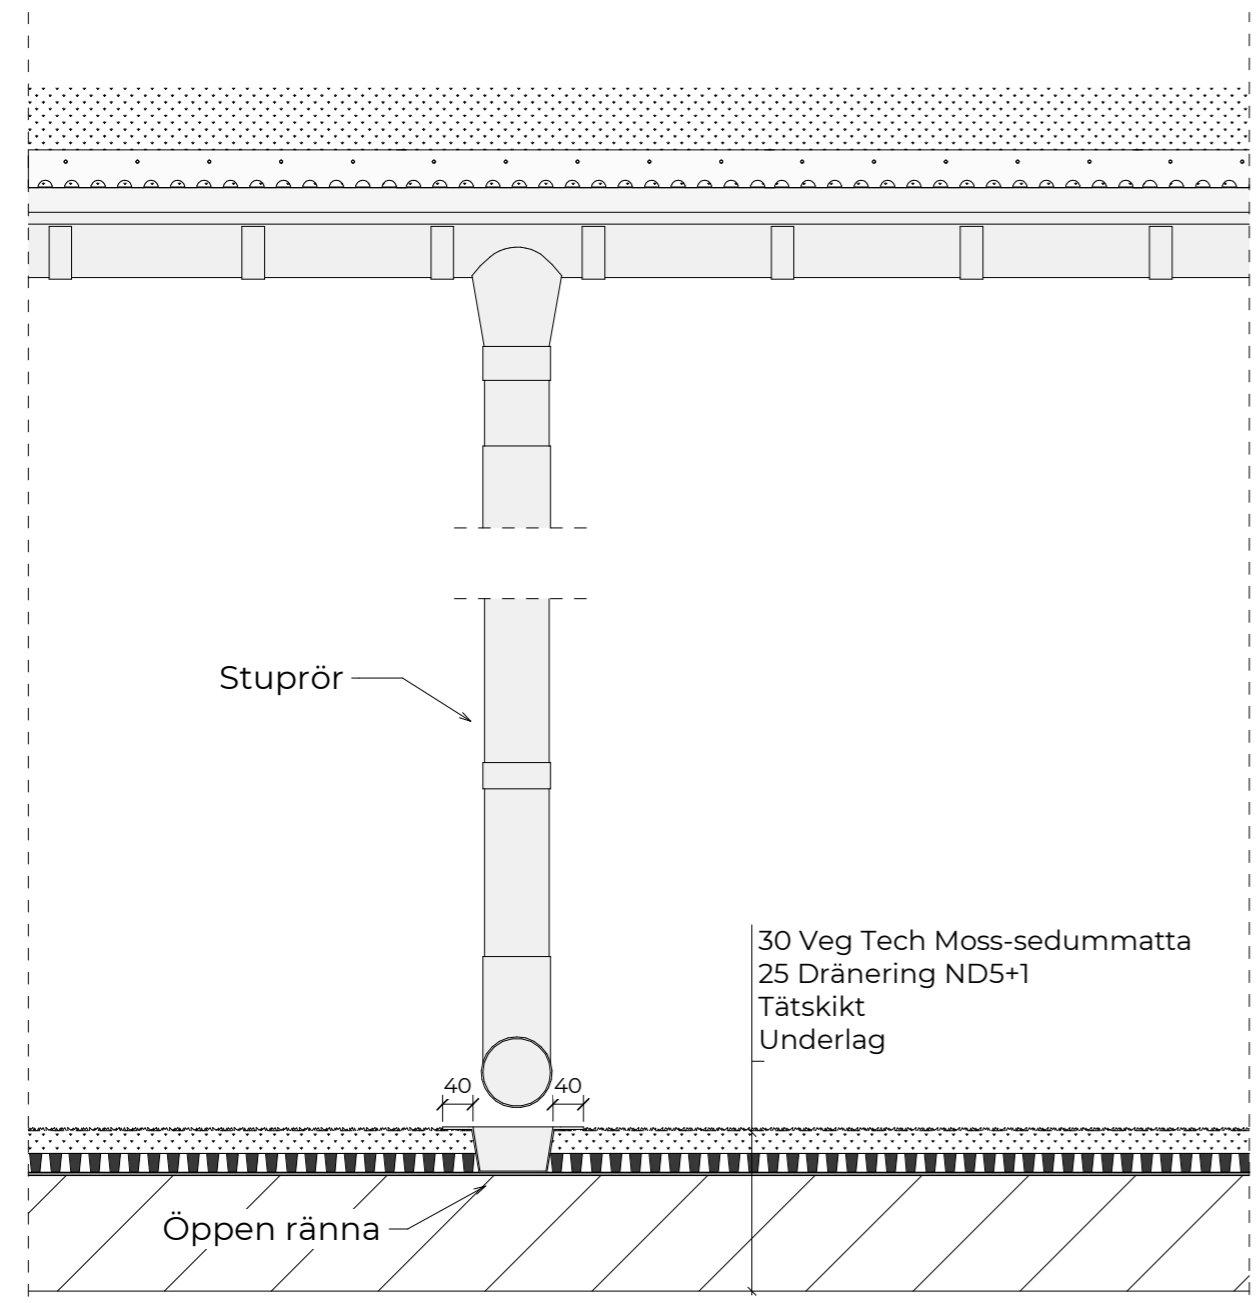

SEDUMTAK



Veg Tech AB  
Fagerås 1  
342 52 Vislanda  
Tel: 0472-363 00  
www.vegtech.se

Veg Tech

DATUM  
2019-10-10

Stuprörsutkast