


FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Montering av kantavslut och fotplåt görs av tätskiktstentreprenören.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

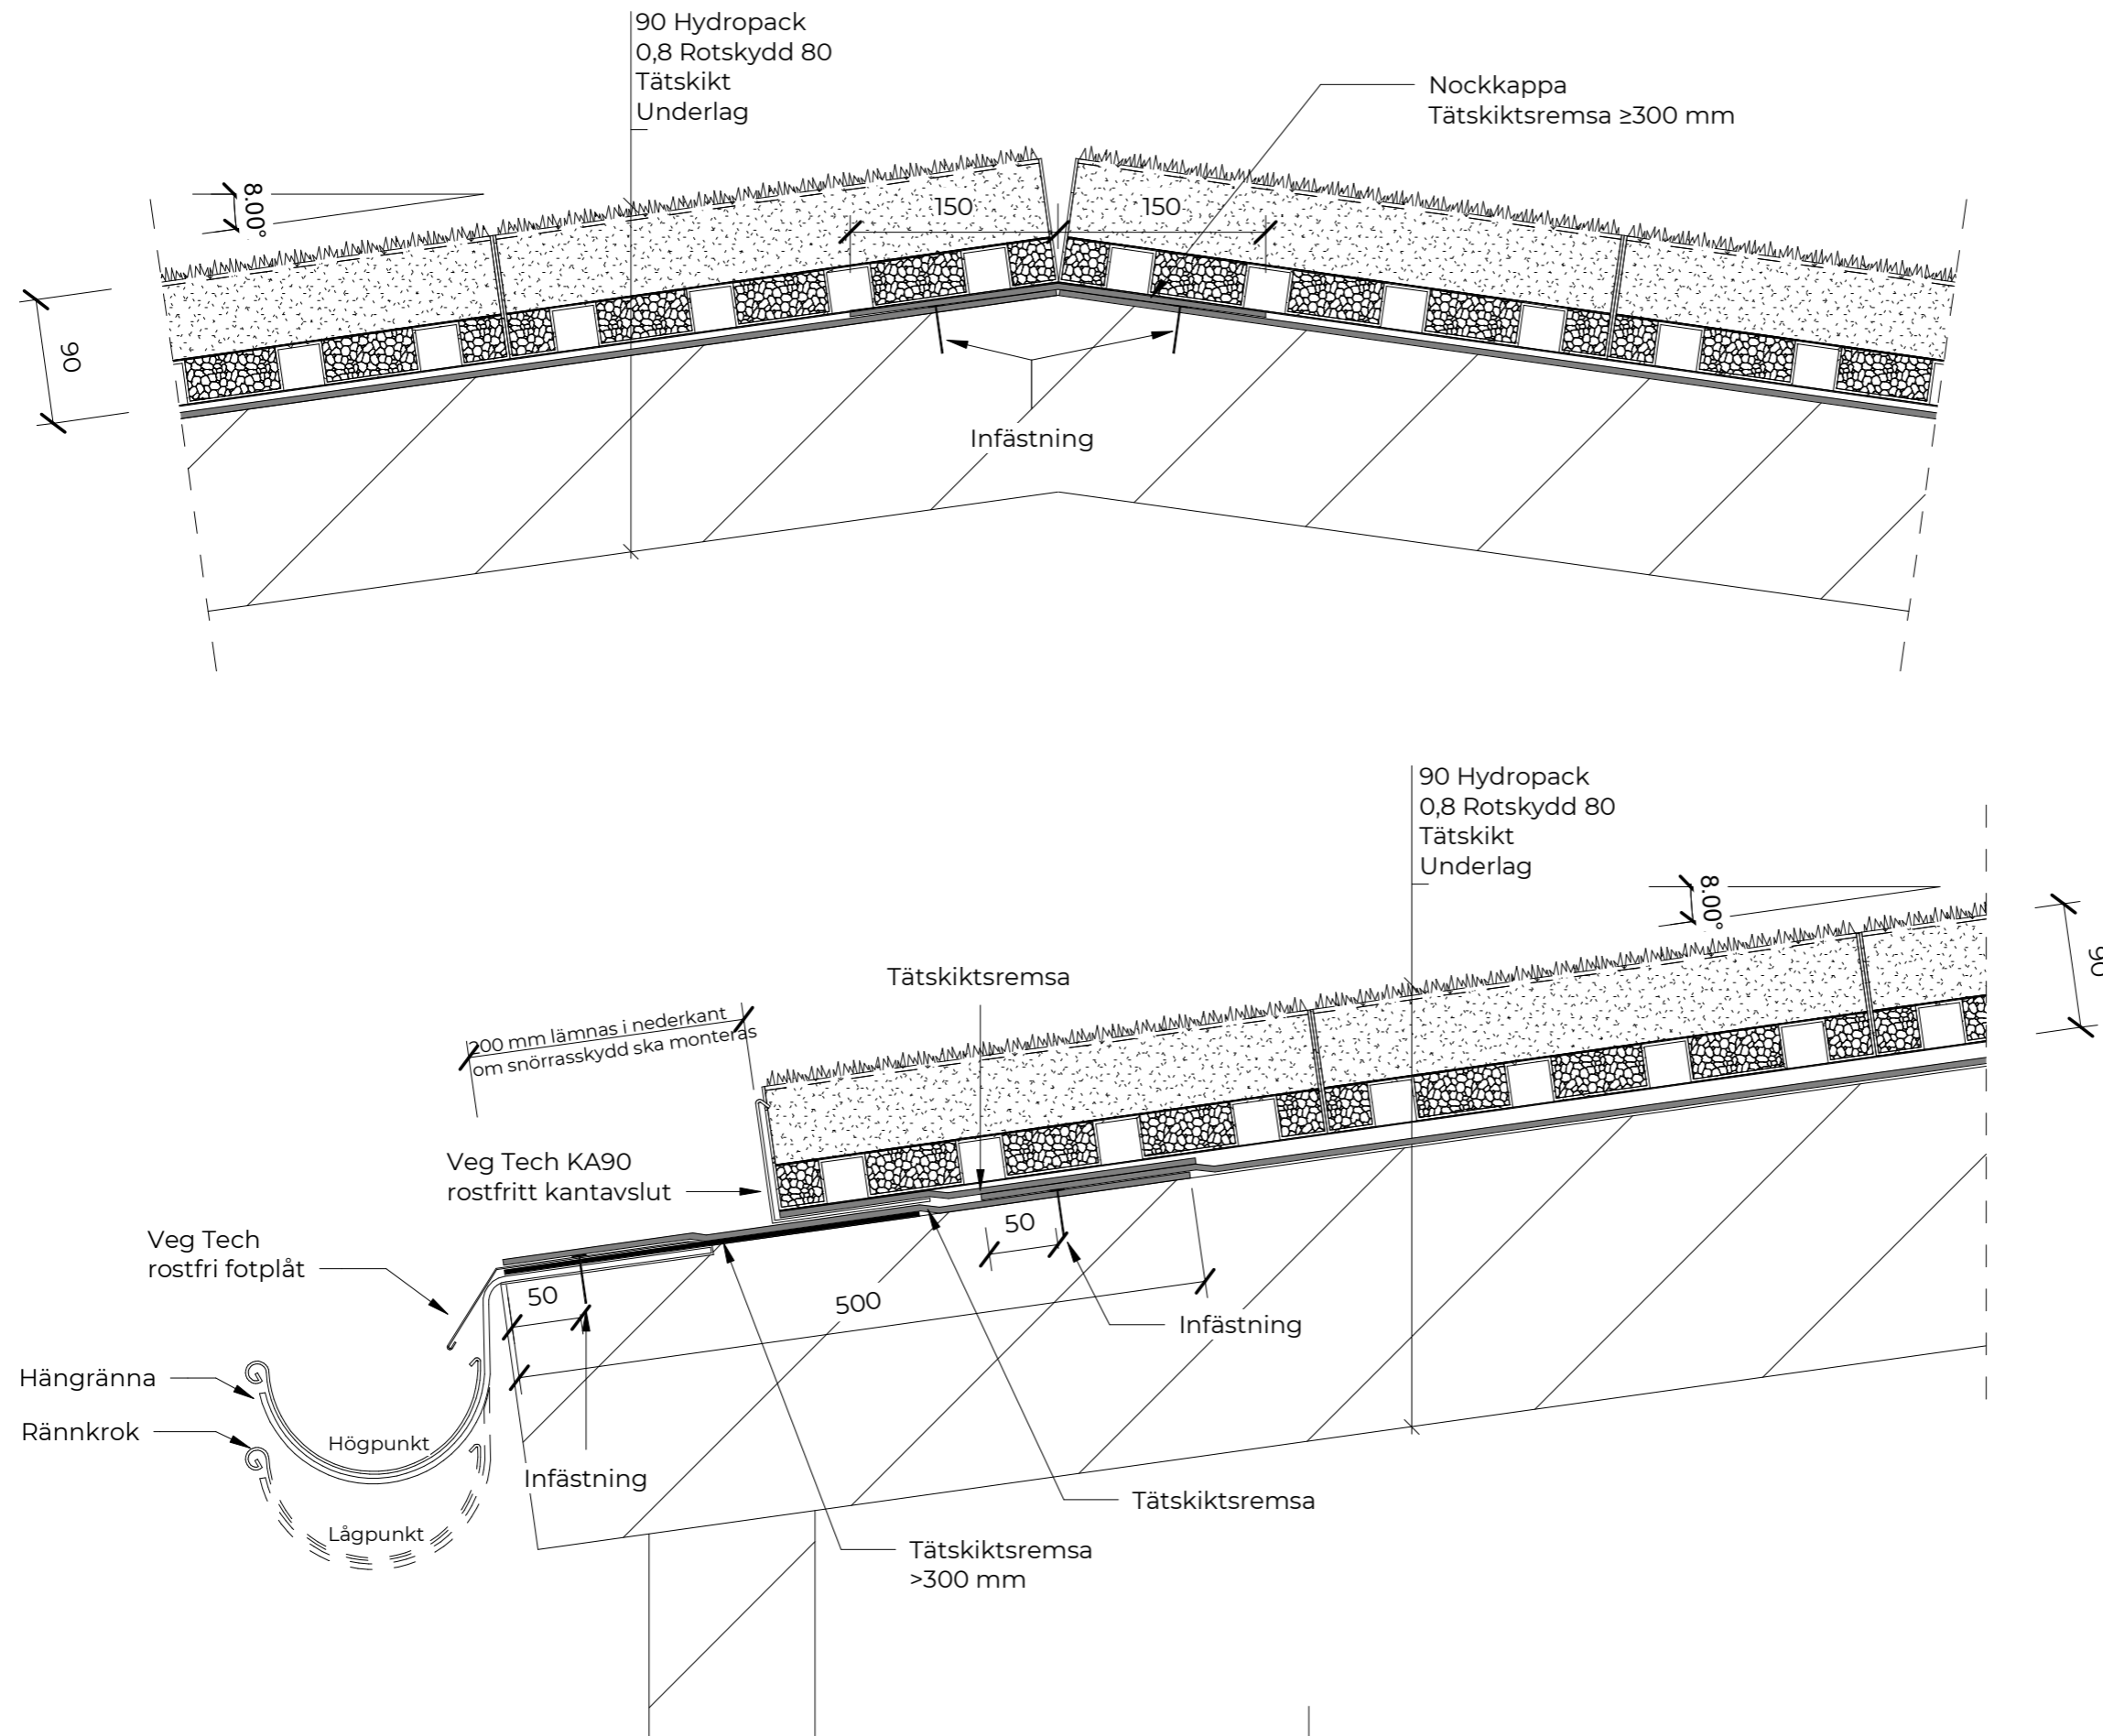

HYDROPACK



Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

Veg Tech

www.vegtech.se

DATUM
2019-10-08

Hydropack 0-10°
Takfot och taknock

SKALA
1:5 (A3)

NUMMER
0030

BET