

ROTSKYDD 80

Monteringsanvisning

Mars 2018




Veg Tech

Rotskydd

Används som rotskydd i vegetationsuppbyggnader på tak och bjälklag. Som alternativ kan ett tätskikt med inbyggt rotskydd användas.

Fakta

Beteckning	Rotskydd 80
Tjocklek (mm)	0,8
Bredd rulle (m)	4
Material	LDPE
Vikt (g/m ²)	760

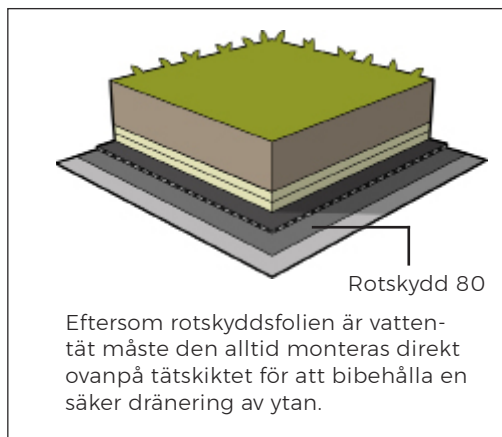

Så här gör du:

1. Rengör underlaget
2. Rulla ut våden med rotskydd och se till att den är fri från spänningar och veck. Om ytan är ojämn eller om underliggande yta kan skadas, placera en bräda under rotskyddet under själva svetsningen.
3. Rulla ut nästa våd och skapa 100 mm överlapp mellan de två våderna. Se till att våderna inte rör sig.
4. Ställ temperaturen på varmluftspistolen till 250 - 280° C. Använd ett munstycke med 40 mm i en vinkel på 45°.
5. Svetsa med 20 mm bredd. Långsamt och kontinuerligt flyttar du svetsningen mot dig och tryck samtidigt de två våderna med silikonrullen. Svetsa därefter den översatta kanten på överlappen.
6. När du har skapat en ficka, gå tillbaka till början av filmen och värmesvetsa hela överlappningen enligt ovan.
7. För att säkerställa att kanterna svetsas ordentligt, placera munstycket i den varma luften på varmluftspistolen i en vinkel på 45° under våden, och se till att luftströmmen i munstycket träffar kanterna. Inspektera svetsningen efter utfört arbete.



Mattan svetsas för att vara ett godkänt rotskydd. Överlappningar värmesvetsas längs skarvarna.

Produkter:

- Varmluftspistol (typ Leister)
- Munstycke
- Kniv
- Silikonrulle
- Tumstock



Veg Tech

Veg Tech AB
Fagerås
S-342 52 Vislanda

www.vegtech.se
info@vegtech.se

Tel: 0472-363 00
Fax: 0472-300 23

Org nr: 556301-3472
Godkänd för F-skatt