

SEDUM PÅ MUR

Montering- och skötselsanvisning

Oktober 2018/Version 2



Veg Tech

MONTERING

1. Leverans och förberedelser

Årstidsvariationer kan förekomma avseende vegetationsmattornas täthet och färg. Levande växter ska inte förvaras varmt och fuktigt. Om vegetationen inte omedelbart monteras ska den läggas ut på ett väl-dränerat underlag.

2. Utförande

Det är viktigt att förbereda ett jämnt och dränerande underlag i murkrönet. Sedummattans kanter måste också ligga en aning nedsänkta i förhållande till murens sidor så att växtligheten skyddas mot nötning och uttorkning.

Avjämna med makadam och rulla sedan ut VT-filtens som läggs kant i kant. Filtens funktion är att magasinera och dränera vatten.

Sedummattorna monteras kant i kant. Använd inte passbitar mindre än 15 cm. Fyll skarvarna med levererat dressmaterial. Är mattorna torra och/eller om det väntas torrt väder skall vegetationen vattnas rikligt.

Fakta	Sedummatta	VT-filt
Mått	105 x 77 cm	1,25 x 16 m
Leverans	25 st mattor/EUR-pall	Rulle
Verktyg	Vågtandad kniv	Tunn kniv /sax/skärande redskap
Övrigt	Skarvmaterial placeras i skarvarna.	-

SKÖTSEL

Gödsling

Kan utföras mellan tidig vår och sensommar. Ytan gödslas vid behov men max. en gång per år med Veg Techs takgödsel. Lämplig gödselgiva är 30 g/m².

Genom att tillföra näring håller sig växtligheten frodigare och tätare samt ger vegetationen en rikare blomning på sommaren.

Ingen klippning

Sedumvegetationen är lågväxande året runt och behöver inte klippas. Sedumplantornas blomställningar står på hösten och vintern kvar som torra, silvergrå små kvistar. Om de gamla blomställningarna uppfattas som störande kan de rensas bort.


Liten ogräsrisk

Sedumvegetationen byggs upp så att miljön blir så torr att endast avsedda arter klarar en sammanhängande torkperiod. Under normala förhållanden kommer alltså ogräs att torka bort.

Minimalt vattenbehov

Sedumvegetationen klarar långa perioder av torka utan att dö. Efter långa torkperioder ser dock vegetationen torr och livlös ut. Vid torkperioder, mars-maj rekommenderas bevattning för att gynna växtligheten.

UPPBYGGNAD AV SEDUM PÅ MURKRÖN

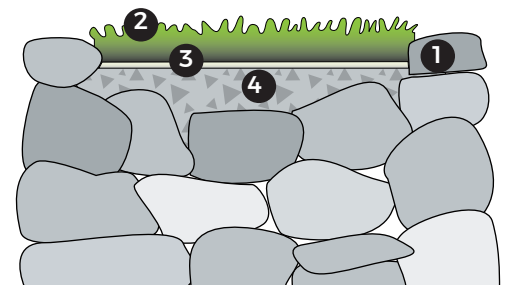

1. Murkrönsmattans kanter skyddas av yttersta stenarna.
2. 30 mm Veg Tech sedummatta
3. 10 mm VT-filt för extra vattentillgång
4. Avjämna med makadam 4/8 mm. Vid behov täta muren med makadam 16/32 mm.



Veg Tech

Veg Tech AB
Fagerås
S-342 52 Vislanda

www.vegtech.se
info@vegtech.se

Tel: 0472-363 00
Fax: 0472-300 23

Org nr: 556301-3472
Godkänd för F-skatt