

Veg Tech Sedumtak 1-27

Monteringsanvisning för glatta sadeltak





Veg Tech

Våra anvisningar uppdateras kontinuerligt och gällande versioner är publicerade på vegtech.se.



Denna anvisning är ett komplement till en mer omfattande generell monteringsanvisning för Veg Tech Sedumtak. Läs den först.

Vid taklutning > 10 grader krävs ett tätskikt med tillräcklig friktion för att undvika glidning. Tätskikt med yta av skiffer fungerar normalt bra som underlag för uppbyggnad av Veg Tech Sedumtak 1-27 på tak med lutning upp till 27 grader. Vid installation på mer glatta tätskikt kan nät och clips enligt beskrivning nedan behöva användas för att motverka glidning.

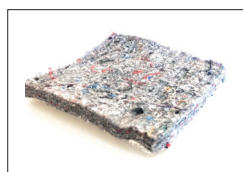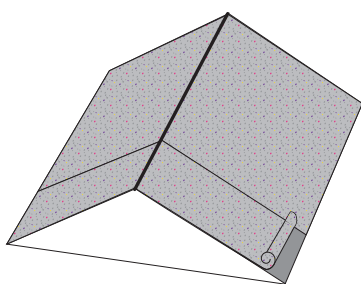


1. VT-filt

Rulla ut VT-filten från ena sidan, övernock till den andra sidan.

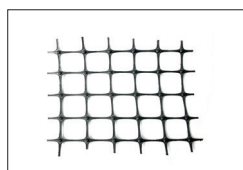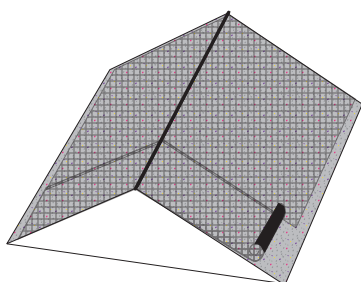


2. Armeringsnät

Rulla ut nätet över VT-filten. Lämna nedersta kanten fri från nät.

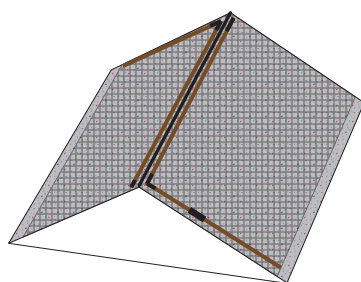

3. Ev. droppbevattning

Ev. droppbevattning monteras ovanpå nätet. Se separat anvisning.

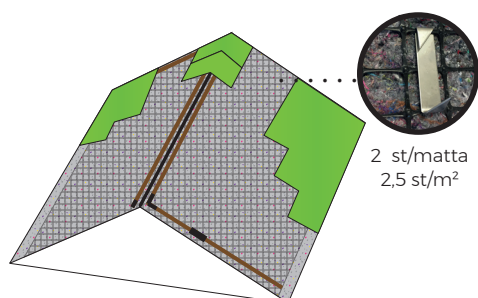

4. Veg Tech Sedummatta

Börja läggning av sedummattorna nederst på båda sidorna och montera dem med clips (krok) som fästs i nätet. Placera sedummattor över nocken enligt bilden.

I övrigt hänvisas till den generella monteringsanvisningen för Veg Tech Sedumtak.